

2011年 デジタルセットトップボックス BDT910シリーズ リモコンボタン配列表




	1	2	3	4	5
1	STB電源	テレビ電源	テレビチャンネルアップ		
2	画面表示	消音	入力切替	テレビチャンネルダウン	
3	青	赤	緑	黄	
4	録画一覧	番組表	操作一覧		
5	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
6	サブメニュー	戻る			
7	地上デジタル	BSデジタル	CATV	VOD	
8	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
9	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
10	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
11	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
12	3桁入力	チャンネルアップ	音量プラス		
13	お好み選局				
14	元の画面	チャンネルダウン	音量マイナス		
15	スキップ戻し	スキップ送り	スロー戻し/ 早戻し	スロー送り/ 早送り	
16	30秒送り	停止	一時停止	再生/ 1.3倍速	

リモコン上部左側面縦一列のボタン



リモコン下部蓋の中

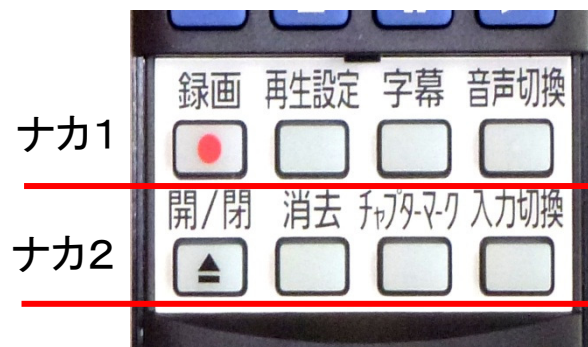

	1	2	3	4
ナカ1	録画	再生設定	字幕	音声切替
ナカ2	トレイ 開/閉	消去	チャプター マーク	入力切替

ナカ1の4 音声切替の長押しで、音声ガイドの設定画面に入る