


# 2012年 ICレコーダー XS450 ボタン配列表

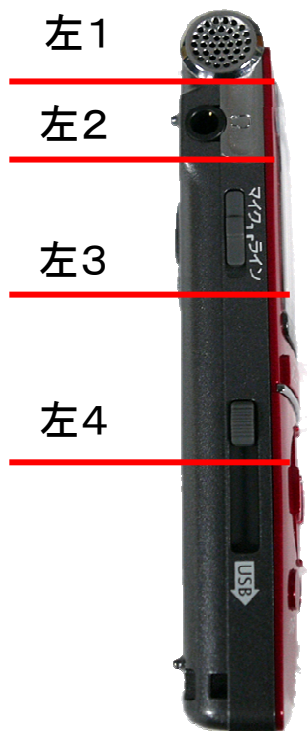

左側面

左1	左マイク
左2	インサイドホン端子
左3	ライン/マイク 切換スイッチ
左4	USB端子 スライドレバー




正面

	1	2	3
1	左マイク	ズームマイクスイッチ	右マイク
2	ファンクション1	ファンクション2	
3	メニュー	停止	録音
4	上下左右ボタン 上ボタン		
5	上下左右ボタン 左ボタン	OKボタン	上下左右ボタン 右ボタン
6	上下左右ボタン 下ボタン		
7	リスト	消去	



右側面

右1	右マイク
右2	マイク/ ライン端子
右3	電源/ホールド スイッチ

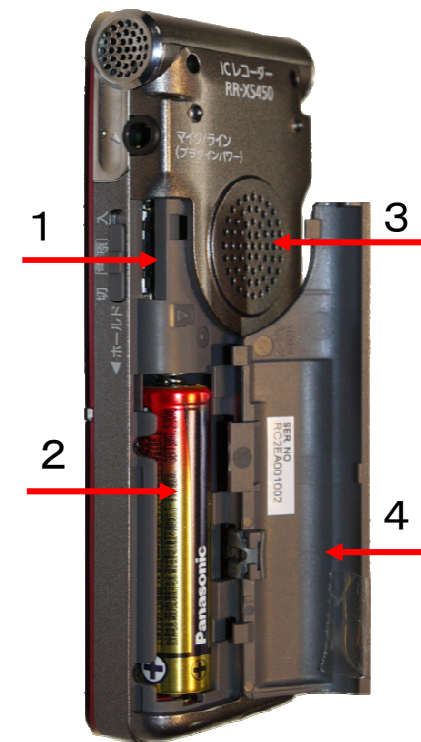

裏面

1	マイクロSD スロット
2	単4乾電池
3	内蔵 スピーカー
4	電池ふた