

2012年 デジタルコードレス電話機 VE-GD71DL おや機 ボタン配列表

おや機正面



おや機ボタン配列表

	1	2	3	4	5
1	通話拒否 ボタン	あんしん応答 ボタン	通話録音 残して伝言	前から録音 窓センサー	
2	マルチ ファンクションキー 左ボタン 着信履歴	マルチ ファンクションキー 上ボタン 音量/変換	マルチ ファンクションキー 右ボタン 再ダイヤル	マルチ ファンクションキー 下ボタン 音量/変換	機能/決定 ボタン
3	電話帳ボタン	留守ボタン			
4	修正/文字 切替ボタン	ダイヤルボタン 1 あ. _	ダイヤルボタン 2 か ABC	ダイヤルボタン 3 さ DEF	再生ボタン
5	キャッチ/消去 ボタン	ダイヤルボタン 4 た GHI	ダイヤルボタン 5 な JKL	ダイヤルボタン 6 は MNO	保留/内線 取消ボタン
6	ワンタッチ ダイヤル1	ダイヤルボタン 7 ま PQRS	ダイヤルボタン 8 や TUV	ダイヤルボタン 9 ら WXYZ	モニターボタン
7	ワンタッチ ダイヤル2	*(スターボタン) ** トーン おやすみ(3秒)	ダイヤルボタン 0 わをんー	# (シャープボタン)	

2012年 デジタルコードレス電話機 VE-GD71DL おや機 本体形状

おや機正面



おや機左そく面




おや機背面



2012年 デジタルコードレス電話機 VE-GD71DL 子機 ボタン配列表


子機正面

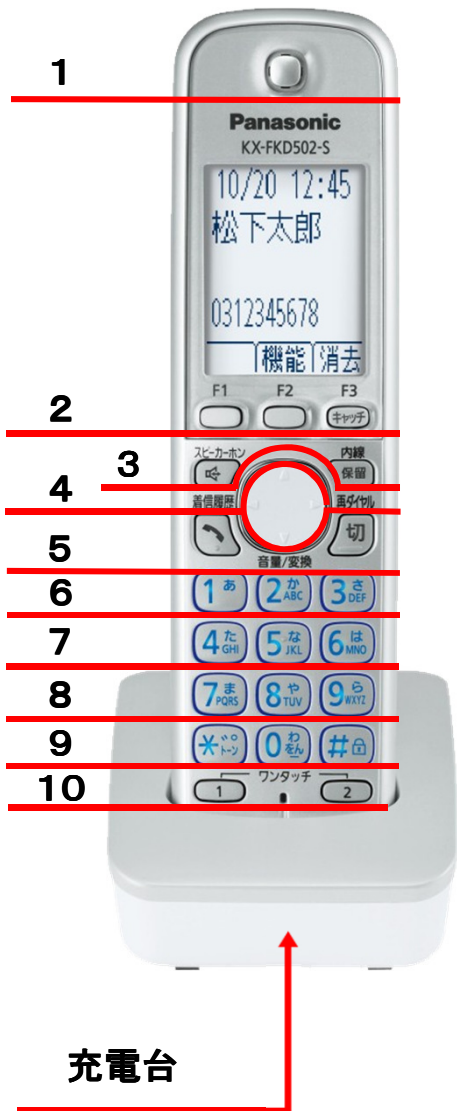

子機正面 ボタン配列表

	1	2	3	4
1	受話口			
2	F1ボタン	F2ボタン	F3ボタン キャッチホン	
3	スピーカーホン ボタン	内線 保留 ボタン		
4	マルチ ファンクションキー 左ボタン 着信履歴	マルチ ファンクションキー 上ボタン 音量/変換	マルチ ファンクションキー 右ボタン 再ダイヤル	マルチ ファンクションキー 下ボタン 音量/変換
5	通話ボタン	切りボタン		
6	ダイヤルボタン1 あ	ダイヤルボタン2 か ABC	ダイヤルボタン3 さ DEF	
7	ダイヤルボタン4 た GHI	ダイヤルボタン5 な JKL	ダイヤルボタン6 は MNO	
8	ダイヤルボタン7 ま PQRS	ダイヤルボタン8 や TUV	ダイヤルボタン9 ら WXYZ	
9	* (スターボタン) トーン	ダイヤルボタン0 わん -	# (シャープボタン) キーロック	
10	ワンタッチ ダイヤル1	送話口	ワンタッチ ダイヤル2	

子機背面

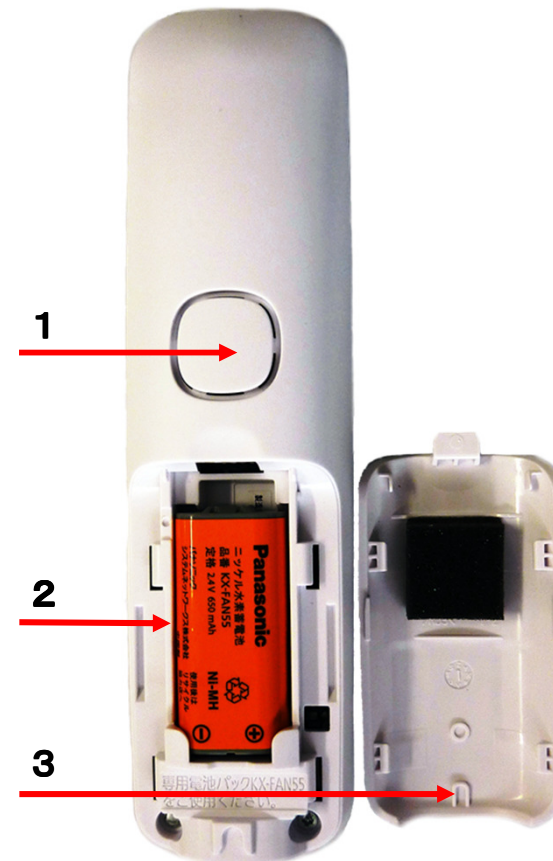

子機背面 配列表

	1
1	スピーカー
2	電池パック
3	電池カバー