


2013年 ICレコーダー RR-QR210 ボタン配列表

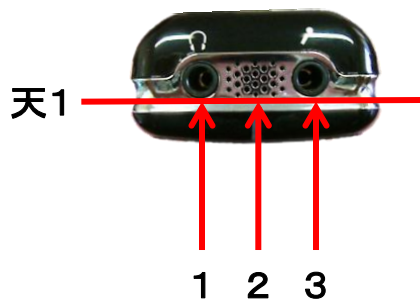


天面

	1	2	3
天1	ヘッドホン端子	内蔵モノラルマイク	外部マイク端子



正面

	1	2	3
1	動作表示ランプ		
2	停止ボタン	録音ボタン	
3	上下左右ボタン 上ボタン		
4	上下左右ボタン 左ボタン	OKボタン	上下左右ボタン 右ボタン
5	上下左右ボタン 下ボタン		
6	シーン・メニュー	消去・リピート	
7	内蔵スピーカー		

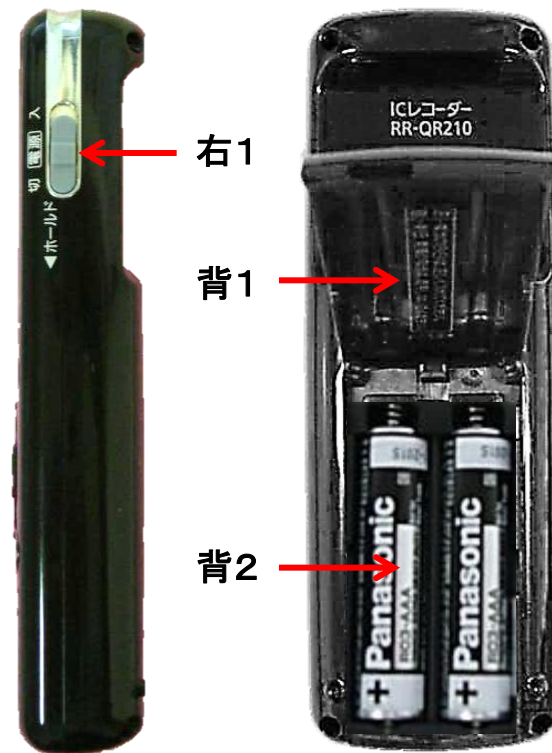

右側面

右1	電源/ホールド スイッチ
----	-----------------

背面

背1	電池ふた
背2	単4乾電池