


2013年ビエラFT60シリーズ タッチパッドリモコンボタン配列表



ビエラタッチパッドリモコンボタン

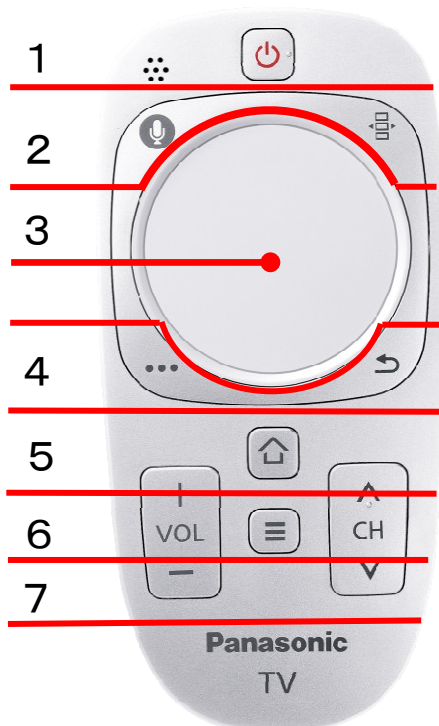

正面

背面

	1	2	3
1	テレビ電源		
2	音声操作	ツール	
3	タッチパッド		
4	サブメニュー	戻る	
5	音量プラス	ホーム	チャンネルアップ
6	アプリ		
7	音量マイナス	チャンネルダウン	

	1
背1	決定ボタン