


DMR-BZT665 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源ボタン	おもいでボタン	0.00W待機		
2	テレビ電源ボタン	テレビチャンネルアップ	テレビ音量プラス	チャンネルアップ	
3	テレビ入力切換	テレビチャンネルダウン	テレビ音量マイナス	チャンネルダウン	
4	地上	BS	CS	VOD/もっとTV	
5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
9	早戻しボタン	再生ボタン	早送りボタン		
10	スキップ 戻り	一時停止	スキップ 送り		
11	10秒戻し	停止	30秒送り		
12	ゆっくり再生	検索	予約確認		
13	ワンタッチ予約・録画	かんたんスタート			
14	録画一覧	スタート	番組表		
15	上下左右ボタン 左	上下左右ボタン 上	上下左右ボタン 右	上下左右ボタン 下	決定ボタン
16	サブメニュー	戻る			
17	青	赤	緑	黄	
18	HDD/BD/SD	開閉ボタン	リンクボタン	ネット/アクトピラ	

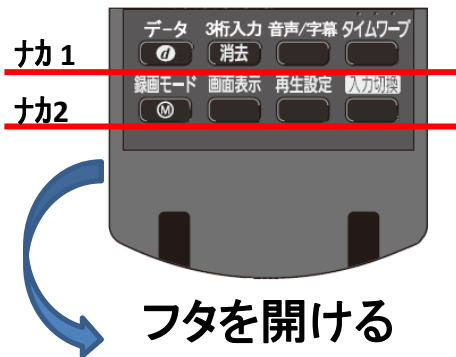

	1	2	3	4
ナカ1	データボタン	消去	音声/字幕ボタン	タイムワープボタン
ナカ2	録画モード	画面表示	再生設定	入力切替