


2014年ビエラ AS600/630 音声タッチパッドリモコンボタン配列表

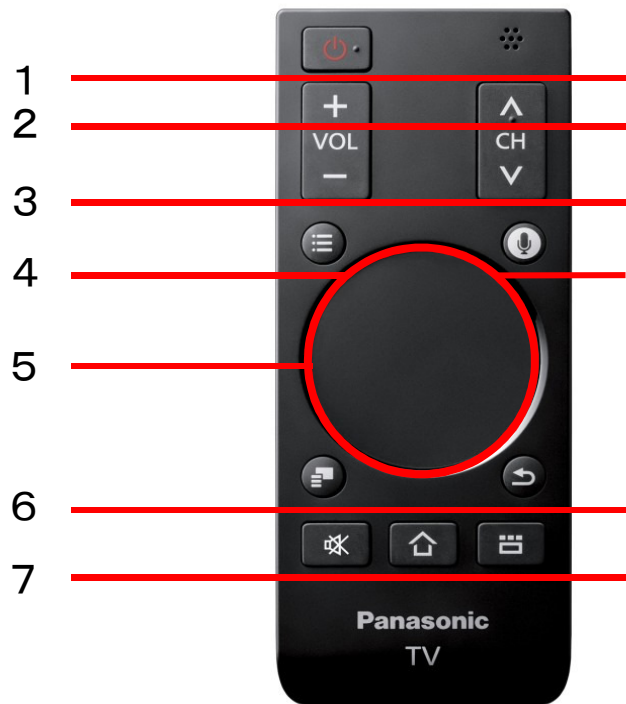

正面



側面

背 1



背面

| | 1 | 2 | 3 |
|---|-----------|----------|--------|
| 1 | 電源ボタン | マイク | |
| 2 | 音量プラス | チャンネルアップ | |
| 3 | 音量マイナス | チャンネルダウン | |
| 4 | メニューボタン | 音声操作ボタン | |
| 5 | タッチパッド | | |
| 6 | サブメニューボタン | 戻るボタン | |
| 7 | 消音ボタン | ホームボタン | アプリボタン |

| | 1 |
|-----|-------|
| 背 1 | 決定ボタン |