


DMR-BRS530

リモコンボタン配列表

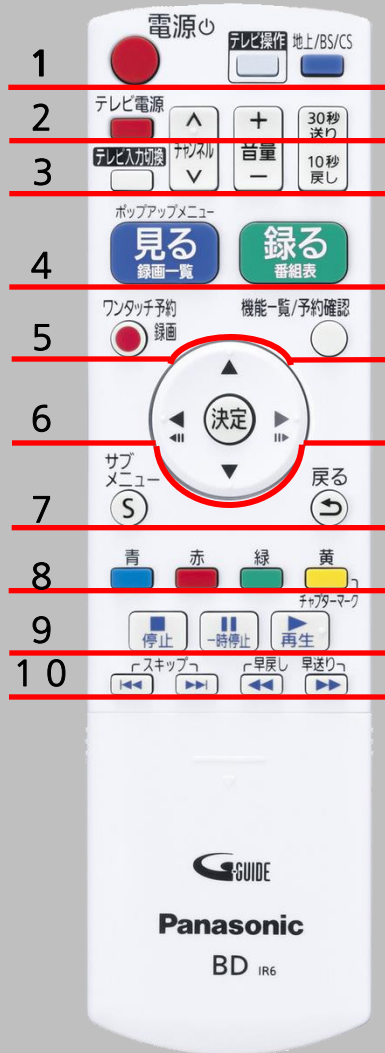

	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ操作	放送切替		
2	テレビ電源	チャンネルアップ	音量プラス	30秒送り	
3	テレビ入力切替	チャンネルダウン	音量マイナス	10秒戻し	
4	見る 録画一覧	番組表			
5	ワンタッチ 予約録画	機能一覧 /予約確認			
6	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
7	サブメニュー	戻る			
8	青	赤	緑	黄/ チャプターマーク	
9	停止	一時停止	再生		
10	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	

ふた ナカボタン配列表



	1	2	3	4
ナカ1	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル	データ
ナカ2	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル	3桁入力
ナカ3	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル	ゆっくり はっきり
ナカ4	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル	HDD/BD