



2011年 ICレコーダー RR-XS410 本体各部の配置表

正面

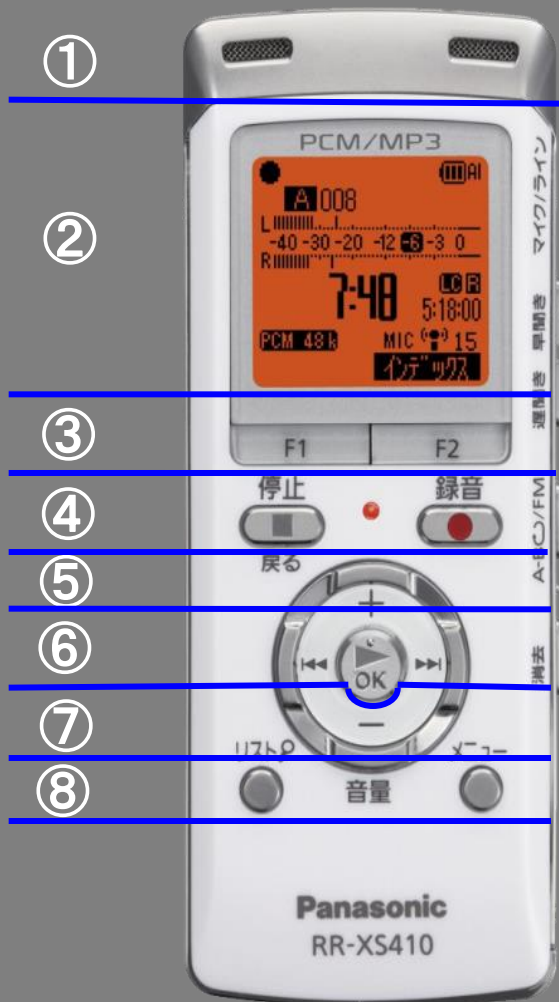


	1	2	3
①	内蔵マイク左		内蔵マイク右
②	表示部		
③	ファンクション1ボタン	ファンクション2ボタン	
④	停止・戻るボタン	録音ボタン	
⑤		上下左右ボタン 上・プラスボタン	
⑥	上下左右ボタン 左・早戻しボタン	再生・決定 (OK) ボタン	上下左右ボタン 右・早送りボタン
⑦		上下左右ボタン 下・マイナスボタン	
⑧	リストボタン	メニューボタン	

左側面

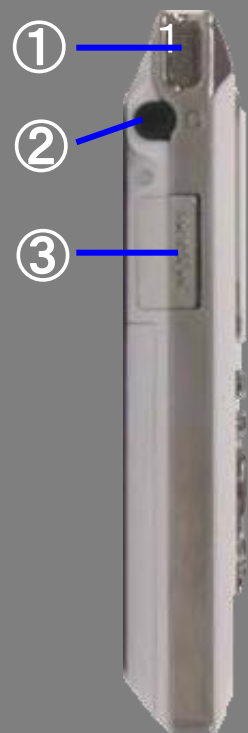

①	内蔵マイク左
②	インサイドホン 端子
③	マイクロSD カード挿入口

右側面

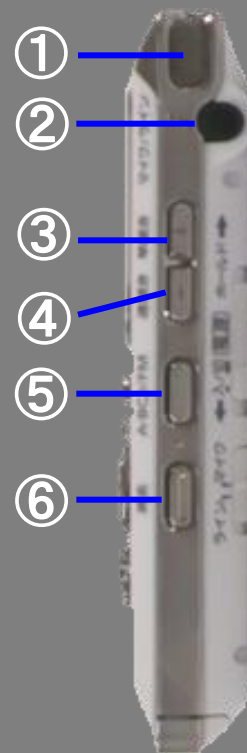

①	内蔵マイク右
②	マイク・ライン端子
③	早聞きボタン
④	遅聞きボタン
⑤	ABリピート再生・ FMボタン
⑥	消去ボタン