

## 正面




	1	2	3
①	内蔵マイク 左	ズーム・ステレオ 切替スイッチ	内蔵マイク 右
②	表示部		
③	ファンクション1ボタン	ファンクション2ボタン	
④	メニューボタン	停止・戻るボタン	録音ボタン
⑤		上下左右ボタン 上・プラスボタン	
⑥	上下左右ボタン 左・早戻しボタン	再生・決定 (OK) ボタン	上下左右ボタン 右・早送りボタン
⑦		上下左右ボタン 下・マイナスボタン	
⑧	リストボタン		消去・ABリピートボタン

## 左側面




①	内蔵マイク左
②	ヘッドホン端子
③	USB端子 スライドレバー

## 右側面

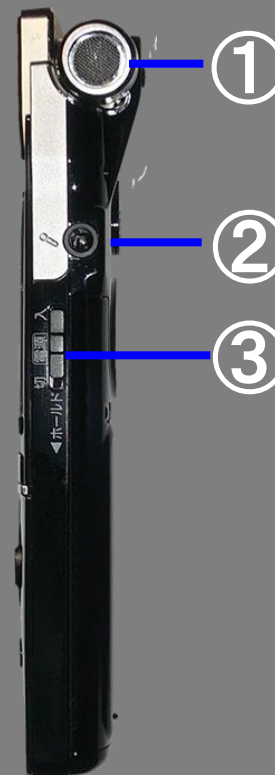

①	内蔵マイク右
②	マイク・ライン端子
③	電源・ホールド スイッチ

# 背面

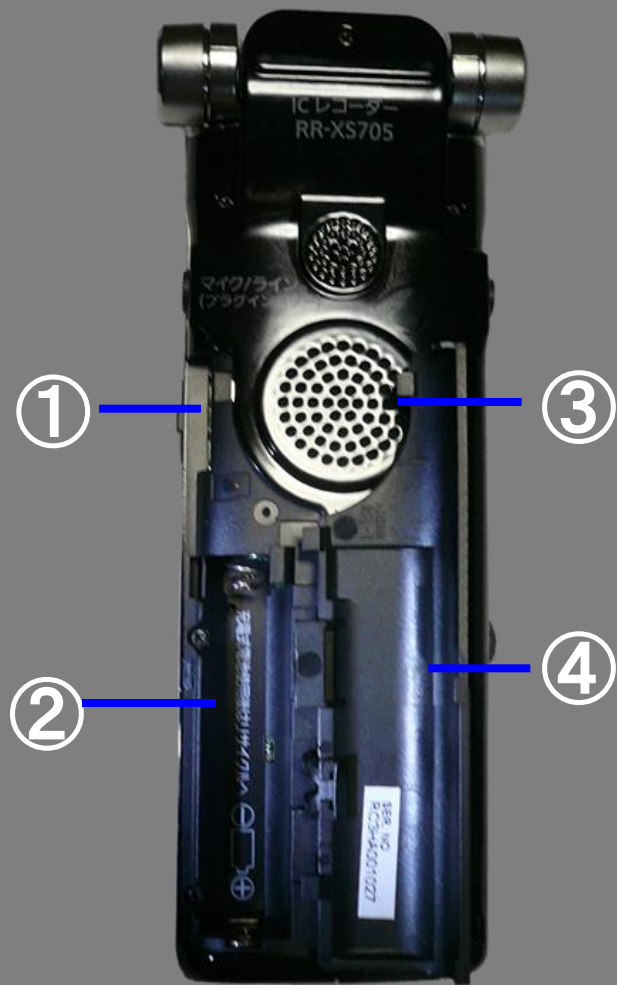

①	マイクロSDスロット
②	電池収納部
③	内蔵スピーカー
④	電池・SDカード挿入部ふた