


正面

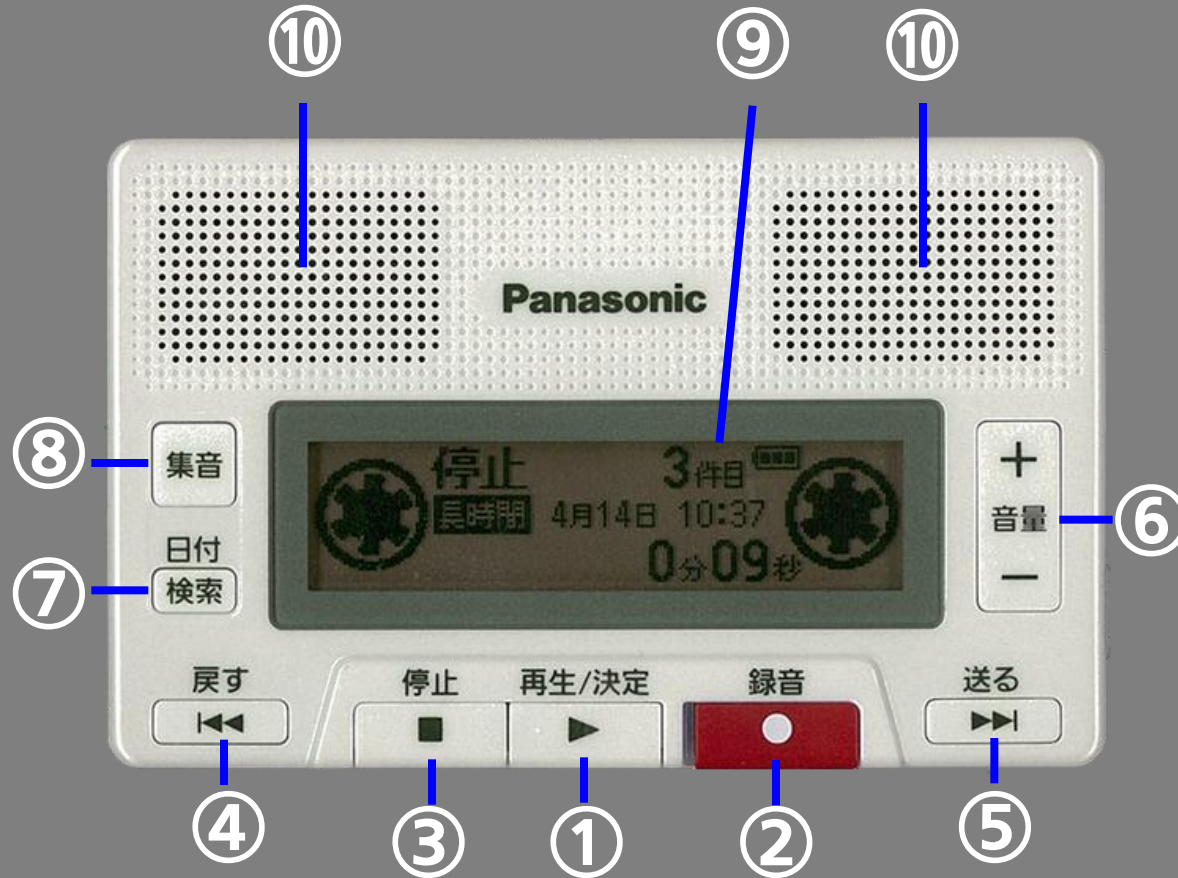

| | 名称 |
|---|-------------------|
| ① | 再生・決定 ボタン |
| ② | 録音ボタン |
| ③ | 停止ボタン |
| ④ | 戻るボタン |
| ⑤ | 送るボタン |
| ⑥ | 音量プラス・マイナス ボタン |
| ⑦ | 日付検索ボタン |
| ⑧ | 集音ボタン |
| ⑨ | 液晶表示部 |
| ⑩ | 内蔵スピーカー |

左側面

右側面



| | |
|---|-------------------|
| ① | ヘッドホン出力 端子 |
| ② | 外部マイク・ライン 入力端子 |



| | |
|---|---------|
| ① | メニューボタン |
| ② | 消去ボタン |

左側面



右側面

底面



天面



| | |
|---|-----------------|
| ① | 電源・ホールド スイッチ |
|---|-----------------|


| | |
|---|-----------------|
| ① | 内蔵ステレオマイク 右用 |
| ② | 内蔵ステレオマイク 左用 |

天面



底面

背面

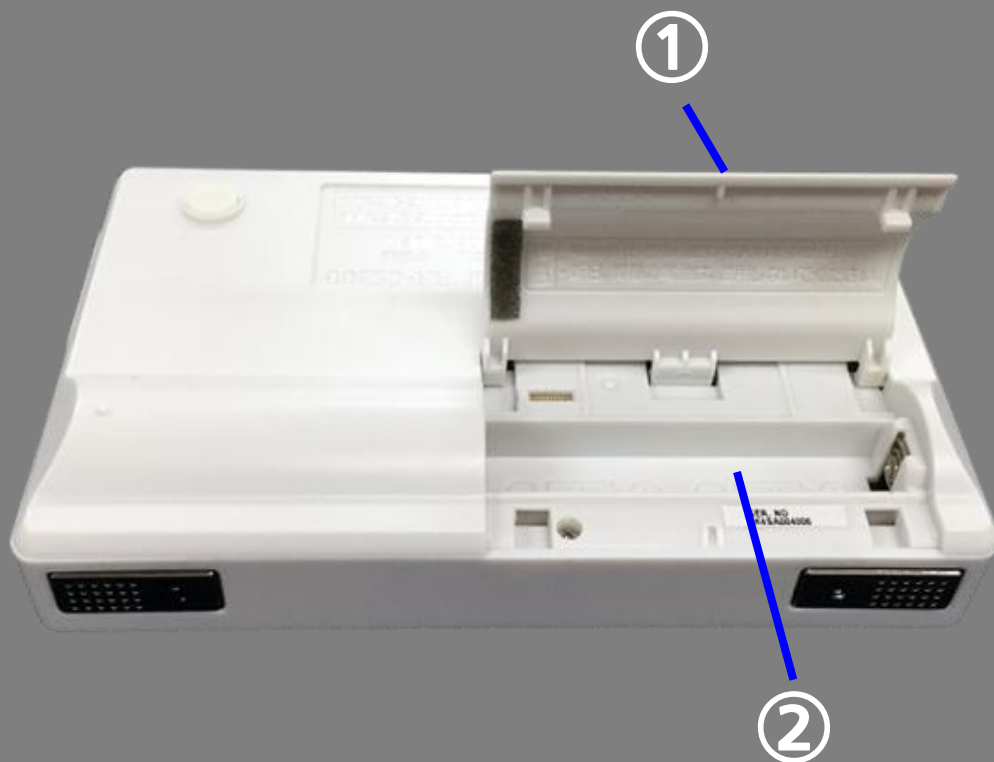

①

電池挿入部ふた

②

電池挿入部