

# 2015年 ICレコーダー RR-US330 本体各部の配置表

## 正面



	1	2	3
①		録音・動作ランプ	
②	表示部		
③	録音ボタン	停止・戻るボタン	
④		上下左右ボタン 上・プラスボタン	
⑤	上下左右ボタン 左・早戻しボタン	再生・決定 (OK) ボタン	上下左右ボタン 右・早送りボタン
⑥		上下左右ボタン 下・マイナスボタン	
⑦	メニュー・フォルダ ボタン	消去・ABリピートボタン	
⑧	USB端子		
⑨		USB端子ふた	

右側面




①	電源・ホールド スイッチ
---	-----------------

天面



①	ヘッドホン端子
②	内蔵モノラルマイク
③	外部マイク端子

背面

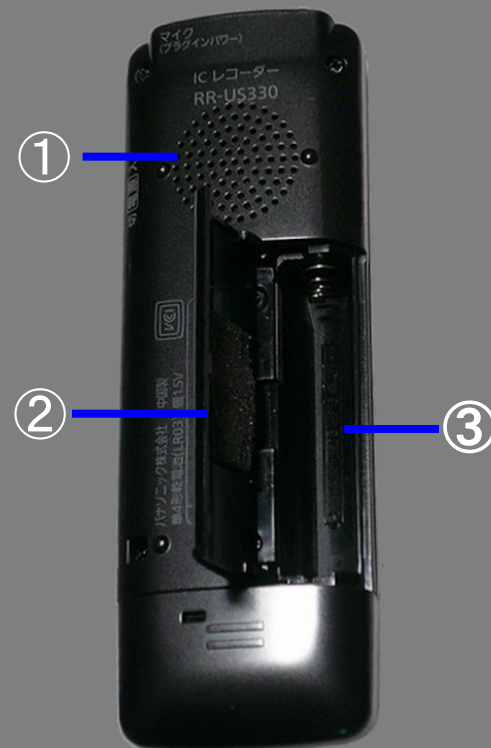

①	内蔵 スピーカー
②	電池挿入部ふた
④	電池挿入部