


# TH-L37D22 ボタン配列表

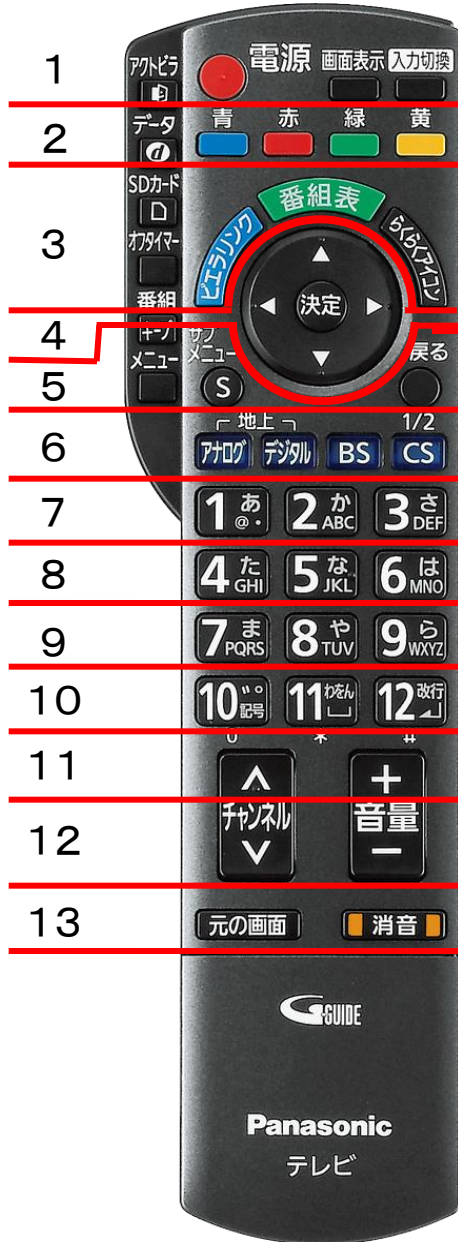

	1	2	3	4	5
1	電源	画面表示	入力切換		
2	青	赤	緑	黄	
3	ピエラリンク	番組表	らくらくアイコン		
4	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
5	サブメニュー	戻る			
6	地上アナログ	地上デジタル	BSデジタル	CSデジタル	
7	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
8	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
9	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
10	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
11	チャンネルアップ	音量プラス			
12	チャンネルダウン	音量マイナス			
13	元の画面	消音			

## リモコン上部左側面

- アクトビラ 左1
- データ 左2
- SDカード 左3
- オフタイマー 左4
- 番組キープ 左5
- メニュー 左6



左6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る


## リモコン下部ふたの中

ナカ1	お好み選局	画面モード	字幕	音声切換
ナカ2	ガイド	2画面	左右入換	右画面操作
ナカ3	ディーガ電源	停止	一時停止	再生

	1	2	3	4
ナカ1	お好み選局	画面モード	字幕	音声切換
ナカ2	ガイド	2画面	左右入換	右画面操作
ナカ3	ディーガ電源	停止	一時停止	再生

ナカ1の4 音声切換で、解説放送のオンオフ

# TH-L37D22 かんたんリモコン ボタン配列表

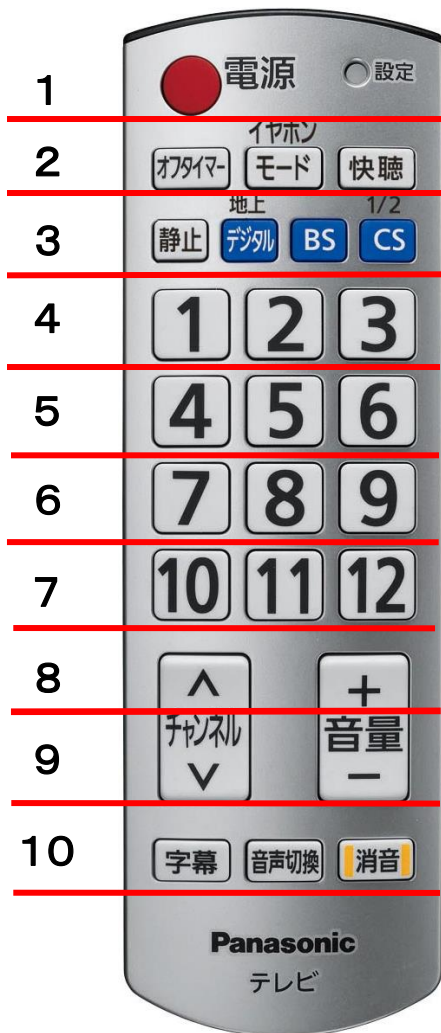

	1	2	3	4
1	電源	設定ランプ		
2	オフタイマー	イヤホン/モード	快聴	
3	静止	地上デジタル	BSデジタル	CSデジタル
4	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	
5	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	
6	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	
7	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	
8	チャンネルアップ	音量プラス		
9	チャンネルダウン	音量マイナス		
10	字幕	音声切換	消音	