

TH-L42FT60 ボタン配列表



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | テレビ電源 | 節電視聴 | 画面表示 | 入力切換 | |
| 2 | 青 | 赤 | 緑 | 黄 | |
| 3 | アプリ | ホーム | 番組表 | | |
| 4 | 上下左右ボタン 左ボタン | 上下左右ボタン 上ボタン | 上下左右ボタン 右ボタン | 上下左右ボタン 下ボタン | 決定ボタン |
| 5 | サブメニュー | 戻る | | | |
| 6 | 地上デジタル | BSデジタル | CSデジタル | VOD | |
| 7 | 1チャンネル | 2チャンネル | 3チャンネル | | |
| 8 | 4チャンネル | 5チャンネル | 6チャンネル | | |
| 9 | 7チャンネル | 8チャンネル | 9チャンネル | | |
| 10 | 10チャンネル | 11チャンネル | 12チャンネル | | |
| 11 | 元の画面 | チャンネルアップ | 音量プラス | | |
| 12 | 消音 | チャンネルダウン | 音量マイナス | | |
| 13 | スキップ戻し | スキップ送り | 早戻し | 早送り | |
| 14 | 録画 | 停止 | 一時停止 | 再生/ 1.3倍速 | |

リモコン上部左側面



左6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る


リモコン下部ふたの中

| | | | | |
|-----|------|--------|-------|--------|
| ナカ1 | 音声切換 | ディーガ操作 | 字幕 | オフタイマー |
| ナカ2 | ガイド | 2画面 | 画面モード | ピエラリンク |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------|--------|-------|--------|
| ナカ1 | 音声切換 | ディーガ操作 | 字幕 | オフタイマー |
| ナカ2 | ガイド | 2画面 | 画面モード | ピエラリンク |

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオンオフ

FT60 音声タッチパッドリモコンボタン配列表

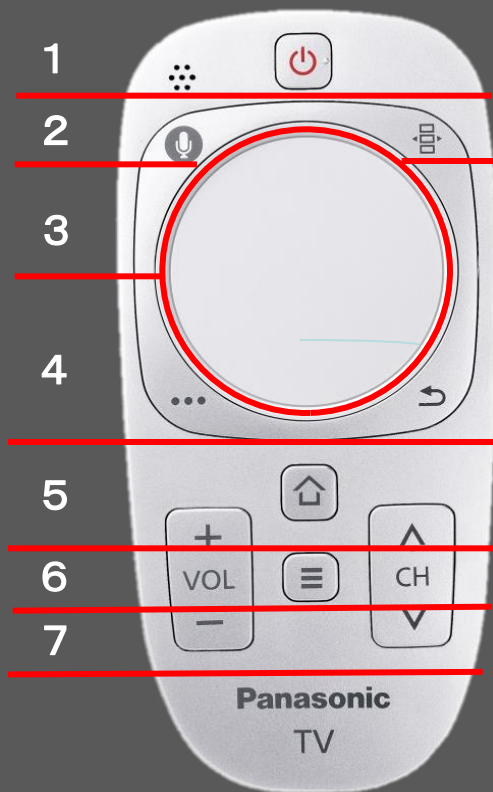

| | 1 | 2 | 3 |
|---|--------|----------|----------|
| 1 | マイク | テレビ電源 | |
| 2 | 音声操作 | ツール | |
| 3 | タッチパッド | | |
| 4 | サブメニュー | 戻る | |
| 5 | 音量プラス | ホーム | チャンネルアップ |
| 6 | アプリ | | |
| 7 | 音量マイナス | チャンネルダウン | |

FT60 音声タッチパッドリモコンボタン配列表



| | |
|-----|----|
| | 1 |
| 背面1 | 決定 |