

TH-S47AS650 ボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	節電視聴	画面表示	入力切換	
2	青	赤	緑	黄	
3	アプリ	ホーム	番組表		
4	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
5	サブメニュー	戻る			
6	地上デジタル	BSデジタル	CSデジタル	VOD	
7	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
8	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
9	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
10	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
11	元の画面	チャンネルアップ	音量プラス		
12	消音	チャンネルダウン	音量マイナス		
13	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	
14	録画	停止	一時停止	再生/ 1.3倍速	

リモコン上部左側面



左6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

リモコン下部ふたの中

ナカ1	音声切換	ディーガ操作	字幕	オフタイマー
ナカ2	ガイド	2画面	画面モード	ピエラリンク

	1	2	3	4
ナカ1	音声切換	ディーガ操作	字幕	オフタイマー
ナカ2	ガイド	2画面	画面モード	ピエラリンク

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオンオフ

AS650 音声タッチパッドリモコンボタン配列表




	1	2	3
1	電源	マイク	
2	音量プラス	チャンネルアップ	
3	音量マイナス	チャンネルダウン	
4	メニュー	音声操作	
5	タッチパッド		
6	サブメニュー	戻る	
7	マイボタン	ホーム	アプリ

リモコン背面のボタン配列表



	1
背面1	決定

TH-S47AS650 かんたんリモコン ボタン配列表

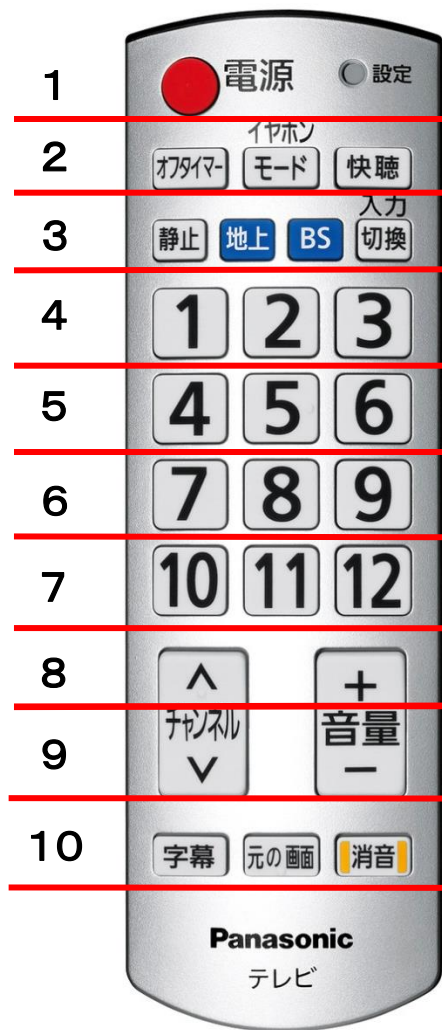

	1	2	3	4
1	電源	設定ランプ		
2	オフタイマー	イヤホン/モード	快聴	
3	静止	地上デジタル	BSデジタル	入力切換
4	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	
5	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	
6	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	
7	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	
8	チャンネルアップ	音量プラス		
9	チャンネルダウン	音量マイナス		
10	字幕	元の画面	消音	