

TH-S60DX850 ボタン配列表



音声操作マイク

	1	2	3	4	5
1	電源	節電視聴	画面表示	入力切換	
2	青	赤	緑	黄	
3	NETFLIX	ホーム	番組表		
4	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
5	サブメニュー	音声操作	戻る		
6	地上デジタル	BSデジタル	CSデジタル	アプリ	
7	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
8	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
9	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
10	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
11	チャンネルアップ	元の画面	音量プラス		
12	チャンネルダウン	消音	音量マイナス		
13	スキップ/早戻し	スキップ/早送り	早戻し	早送り	
14	録画	停止	一時停止	再生/ 1.3倍速	

リモコン上部左側面



S6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る


リモコン下部ふたの中

ナカ1	音声切換	ディーガ操作	字幕	30秒送り
ナカ2	ガイド	2画面	画面モード	ピエラリンク

	1	2	3	4
ナカ1	音声切換	ディーガ操作	字幕	30秒送り
ナカ2	ガイド	2画面	画面モード	ピエラリンク

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオンオフ

TH-S60DX850 かんたんリモコンボタン配列表

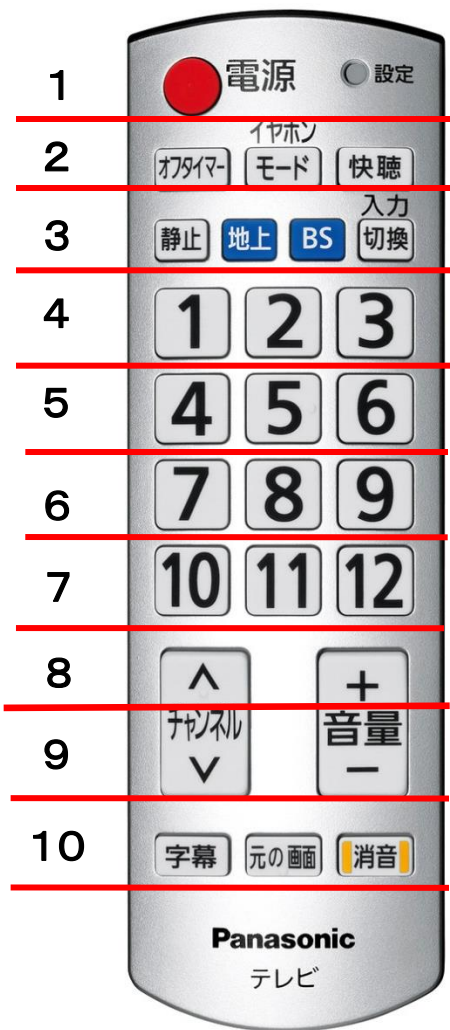

	1	2	3	4
1	電源	設定ランプ		
2	オフタイマー	イヤホン/モード	快聴	
3	静止	地上デジタル	BSデジタル	入力切換
4	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	
5	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	
6	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	
7	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	
8	チャンネルアップ	音量プラス		
9	チャンネルダウン	音量マイナス		
10	字幕	元の画面	消音	