


TH-49EX850 TH-S49EX850 ボタン配列表

音声操作マイク ※TH-S49EX850はパナソニックのお店モデルです。




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 電源 | オフタイマー | 画面表示 | 入力切換 | |
| 2 | 青 | 赤 | 緑 | 黄 | |
| 3 | NETFLIX | ホーム | 番組表 | | |
| 4 | 上下左右ボタン 左ボタン | 上下左右ボタン 上ボタン | 上下左右ボタン 右ボタン | 上下左右ボタン 下ボタン | 決定ボタン |
| 5 | サブメニュー | マイク | 戻る | | |
| 6 | 地上デジタル | BSデジタル | CSデジタル | アプリ | |
| 7 | 1チャンネル | 2チャンネル | 3チャンネル | | |
| 8 | 4チャンネル | 5チャンネル | 6チャンネル | | |
| 9 | 7チャンネル | 8チャンネル | 9チャンネル | | |
| 10 | 10チャンネル | 11チャンネル | 12チャンネル | | |
| 11 | チャンネルアップ | 元の画面 | 音量プラス | | |
| 12 | チャンネルダウン | 消音 | 音量マイナス | | |
| 13 | スキップ戻し | スキップ送り | 早戻し | 早送り | |
| 14 | 録画 | 停止 | 一時停止 | 再生/ 1.3倍速 | |

リモコン上部左側面

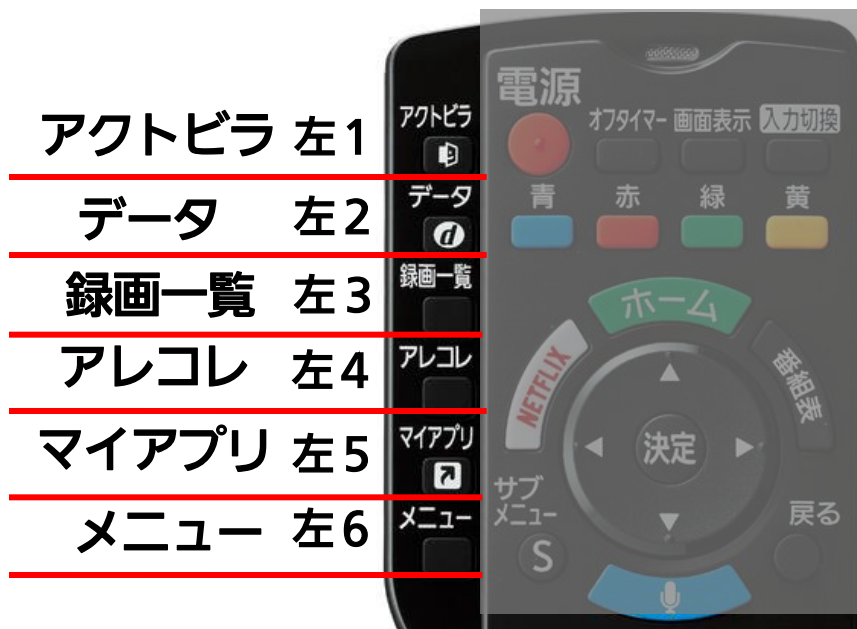

左6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

リモコン下部ふたの中

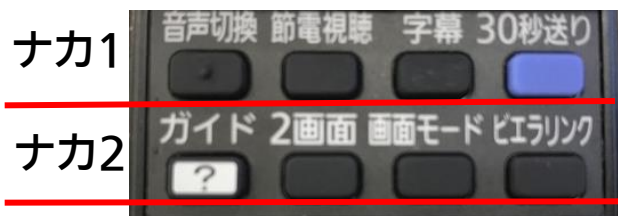

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------|------|-------|--------|
| ナカ1 | 音声切換 | 節電視聴 | 字幕 | 30秒送り |
| ナカ2 | ガイド | 2画面 | 画面モード | ビエラリンク |

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオン・オフ

TH - S 4 9 E X 8 5 0 新かんたんリモコン配列表

※パナソニックのお店モデルには
新かんたんリモコンが付属されています。



| | 1 | 2 | 3 |
|----|----------|----------|---------|
| 1 | 電源 | | |
| 2 | 地上デジタル | BSデジタル | 入力切換 |
| 3 | 1チャンネル | 2チャンネル | 3チャンネル |
| 4 | 4チャンネル | 5チャンネル | 6チャンネル |
| 5 | 7チャンネル | 8チャンネル | 9チャンネル |
| 6 | 10チャンネル | 11チャンネル | 12チャンネル |
| 7 | チャンネルアップ | 音量プラス | |
| 8 | チャンネルダウン | 音量マイナス | |
| 9 | きこえ/サポート | イヤホン/モード | 消音 |
| 10 | 字幕 | 元の画面 | オフタイマー |