

リモコンボタン配列表


TH-S49GX850・TH-S43GX850

※パナソニックの店 取り扱いモデル




	1	2	3	4	5
1	電源	録画一覧	画面表示	入力切換	
2	青	赤	緑	黄	
3	NETFLIX	ホーム	番組表		
4	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
5	サブメニュー	戻る			
6	地上	BS	CS	4K BS/CS	
7	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
8	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
9	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
10	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
11	元の画面	チャンネルアップ	音量プラス		
12	消音	チャンネルダウン	音量マイナス		
13	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	
14	録画	停止	一時停止	再生/ 1.3倍速	

リモコン上部左側面

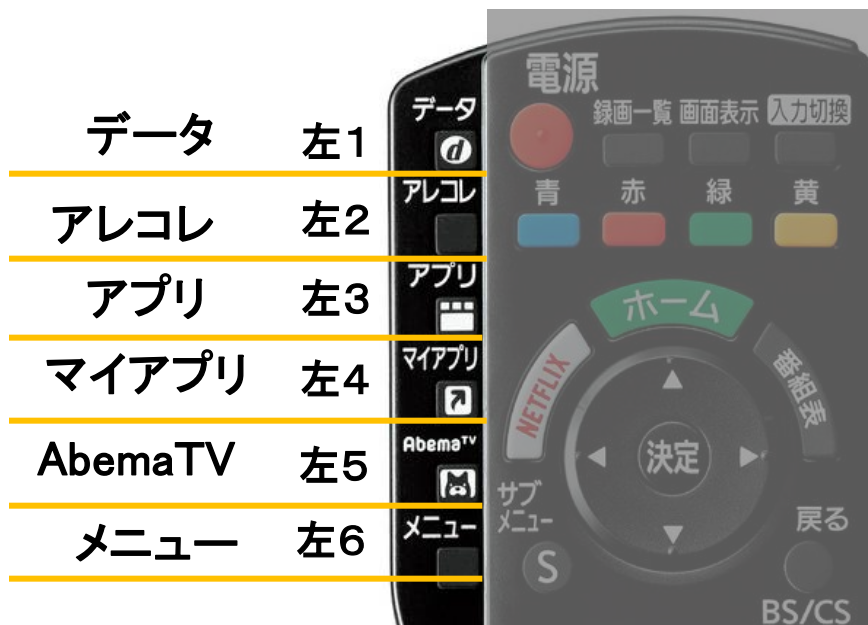

左6 メニューボタン3秒以上長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

リモコン下部ふたの中

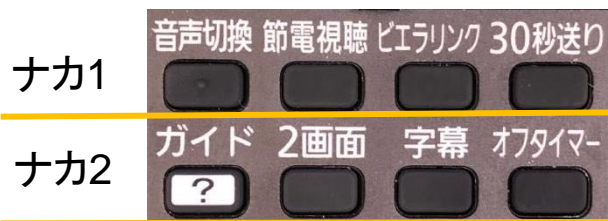

	1	2	3	4
ナカ1	音声切替	節電視聴	비에라링크	30秒送り
ナカ2	ガイド	2画面	字幕	オフタイマー

ナカ1の1 音声切替で、解説放送のオン・オフ

かんたんリモコンボタン配列表

TH-S49GX850

TH-S43GX850

※パナソニックの店 取り扱いモデルには
かんたんリモコンが付属します。



	1	2	3
1	電源		
2	地上	BS	4K BS/CS
3	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル
4	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル
5	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル
6	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル
7	チャンネルアップ	音量プラス	
8	チャンネルダウン	音量マイナス	
9	きこえ/サポート	入力切換	消音
10	字幕	元の画面	オフタイマー