


DMR-BWT510 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	エコ待機	開閉		
2	テレビ電源	テレビチャンネルアップ	テレビ音量プラス	チャンネルアップ	
3	テレビ入力切換	テレビチャンネルダウン	テレビ音量マイナス	チャンネルダウン	
4	HDD	BD/DVD	SD		
5	早戻し	再生/1.3倍速	早送り		
6	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
7	10秒戻し	停止	30秒送り		
8	地上	BS	CS	ネット	
9	ワンタッチ予約録画	予約確認			
10	録画一覧ポップアップメニュー	スタート	番組表		
11	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
12	サブメニュー	戻る			
13	青	赤	緑	黄	
14	録画モード	消去	画面表示	チャプターマーク	

ふた ナカボタン配列表

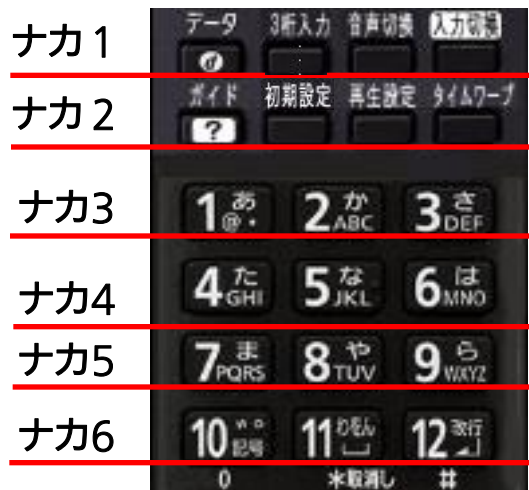

	1	2	3	4
ナカ1	データ	3桁入力	音声切換	入力切換
ナカ2	ガイド	初期設定	再生設定	タイムワープ
ナカ3	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル	
ナカ4	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル	
ナカ5	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル	
ナカ6	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル	

DMR-BWT510 シンプルリモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源				
2	早戻し	再生	早送り		
3	停止				
4	録画一覧 メニュー	予約/確認			
5	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
6	放送を見る	戻る			
7	消去	録画	ダビング		

Panasonic

BD IR6