


# DMR-BZT9300 リモコンボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	エコ待機	開閉		
2	テレビ電源	テレビチャンネルアップ	テレビ音量プラス	チャンネルアップ	
3	テレビ入力切換	テレビチャンネルダウン	テレビ音量マイナス	チャンネルダウン	
4	地上	BS	CS	VOD もっとTV	
5	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル		
6	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル		
7	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル		
8	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル		
9	早戻し	再生/1.3倍速	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し お好みチャンネル	停止	30秒送り		
12	HDD/BD/SD	検索	予約確認		
13	ワンタッチ予約録画	かんたんスタート			
14	録画一覧 ポップアップメニュー	スタート	番組表		
15	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
16	サブメニュー	戻る			
17	青	赤	緑	黄 チャプターマーク	
18	録画モード	ネット	アクトピラ	Skype	

# ふた ナカボタン配列表

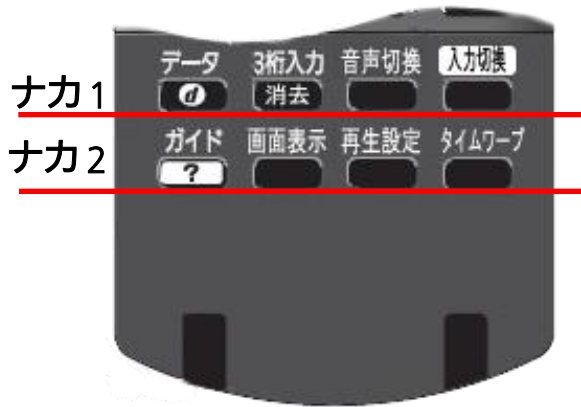

	1	2	3	4
ナカ1	データ	3桁入力 消去	音声切換	入力切換
ナカ2	ガイド	画面表示	再生設定	タイムワープ