



# DMR-BRT 260 リモコンボタン配列表

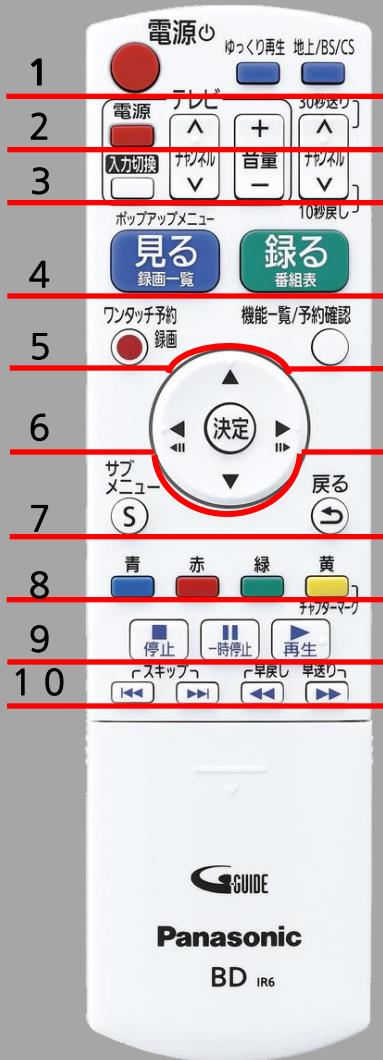

	1	2	3	4	5
1	電源	ゆっくり再生	地上/BS/CS		
2	テレビ電源	テレビチャンネルアップ	テレビ音量プラス	チャンネルアップ30秒送り	
3	テレビ入力切換	テレビチャンネルダウン	テレビ音量マイナス	チャンネルダウン10秒戻し	
4	見る録画一覧 ポップアップメニュー	番組表			
5	ワンタッチ予約録画	録画一覧/予約確認			
6	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定
7	サブメニュー	戻る			
8	青	赤	緑	黄 チャプターマーク	
9	停止	一時停止	再生		
10	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	

# ふた ナカボタン配列表

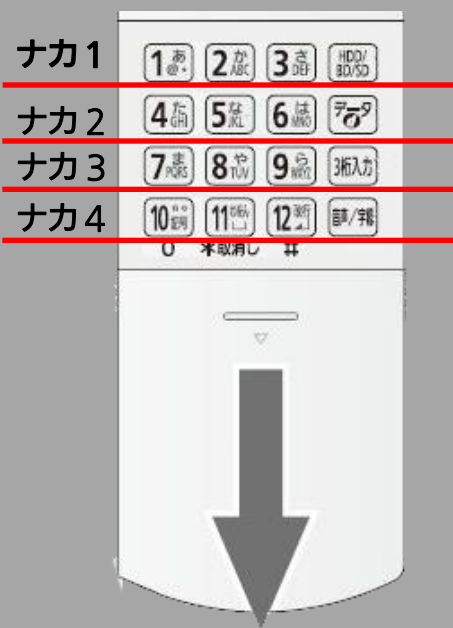

	1	2	3	4
ナカ1	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル	HDD/ BD/SD
ナカ2	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル	データ
ナカ3	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル	3桁入力
ナカ4	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル	音声/字幕