



# DMR-BRS500 リモコンボタン配列表

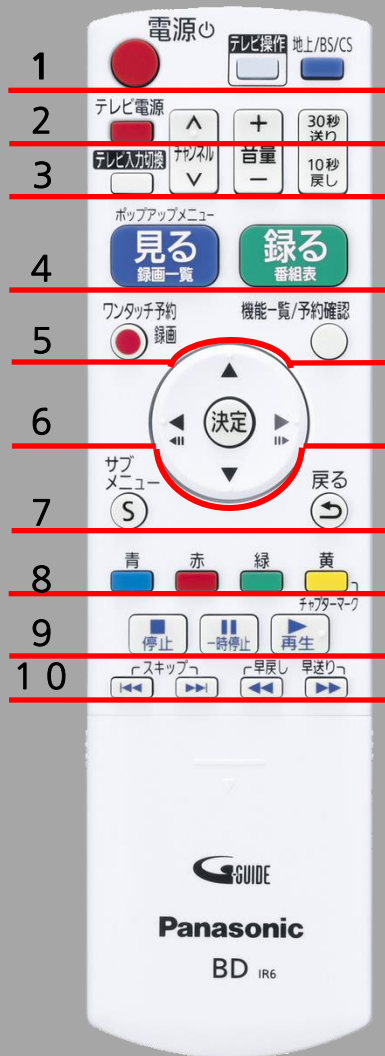

|    | 1                        | 2               | 3               | 4               | 5     |
|----|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1  | 電源                       | テレビ操作           | 放送切換            |                 |       |
| 2  | テレビ電源                    | チャンネルアップ        | 音量プラス           | 30秒送り           |       |
| 3  | テレビ入力切換                  | チャンネルダウン        | 音量マイナス          | 10秒戻し           |       |
| 4  | 見る<br>録画一覧<br>ポップアップメニュー | 番組表             |                 |                 |       |
| 5  | ワンタッチ<br>予約録画            | 機能一覧<br>/予約確認   |                 |                 |       |
| 6  | 上下左右ボタン<br>左ボタン          | 上下左右ボタン<br>上ボタン | 上下左右ボタン<br>右ボタン | 上下左右ボタン<br>下ボタン | 決定ボタン |
| 7  | サブメニュー                   | 戻る              |                 |                 |       |
| 8  | 青                        | 赤               | 緑               | 黄<br>チャプターマーク   |       |
| 9  | 停止                       | 一時停止            | 再生              |                 |       |
| 10 | スキップ戻し                   | スキップ送り          | 早戻し             | 早送り             |       |

# ふた ナカボタン配列表

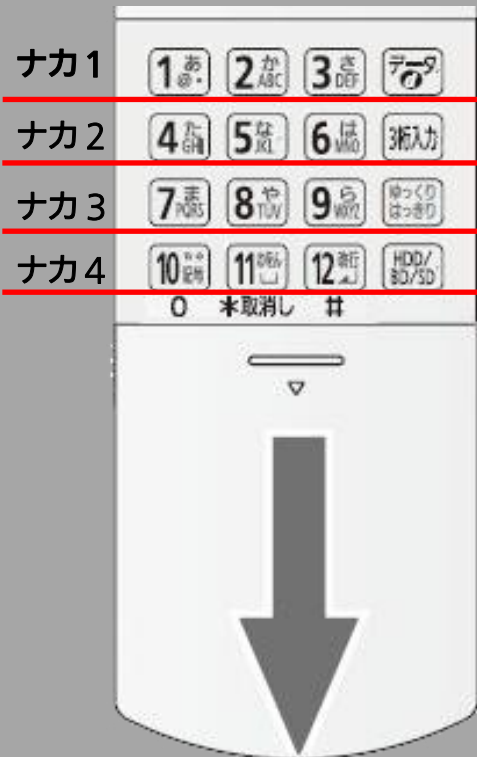

|     | 1           | 2           | 3           | 4             |
|-----|-------------|-------------|-------------|---------------|
| ナカ1 | 1<br>チャンネル  | 2<br>チャンネル  | 3<br>チャンネル  | データ           |
| ナカ2 | 4<br>チャンネル  | 5<br>チャンネル  | 6<br>チャンネル  | 3桁入力          |
| ナカ3 | 7<br>チャンネル  | 8<br>チャンネル  | 9<br>チャンネル  | ゆっくり<br>はっきり  |
| ナカ4 | 10<br>チャンネル | 11<br>チャンネル | 12<br>チャンネル | HDD/<br>BD/SD |