

# DMR-BXT 970 リモコンボタン配列表




	1	2	3	4	5
0	マイク				
1	電源	テレビ電源	入力切換		
2	チャンネル録画一覧	音声操作	テレビ音量プラス		
3	ワンタッチ予約録画	スタート	テレビ音量マイナス		
4	録画一覧ポップアップメニュー	番組表			
5	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
6	サブメニュー	戻る			
7	青	赤	緑	黄 チャプターマーク	
8	早戻し	再生/ 1.3倍速	早送り		
9	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
10	10秒戻し	停止	30秒送り		

# ふた ナカボタン配列表



	1	2	3	4
ナカ1	HDD	BD/SD	ゆっくり再生	おもいで
ナカ2	開閉	検索	予約確認	録画モード
ナカ3	再生設定	字幕・音声	表示	入力切換
ナカ4	地上/BS/CS	もっとTV VOD	ネット・リンク	消去
ナカ5	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル	3桁入力
ナカ6	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル	テレビ チャンネルアップ
ナカ7	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル	テレビ チャンネルダウン
ナカ8	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル	データ

# 背面 ボタン配列表

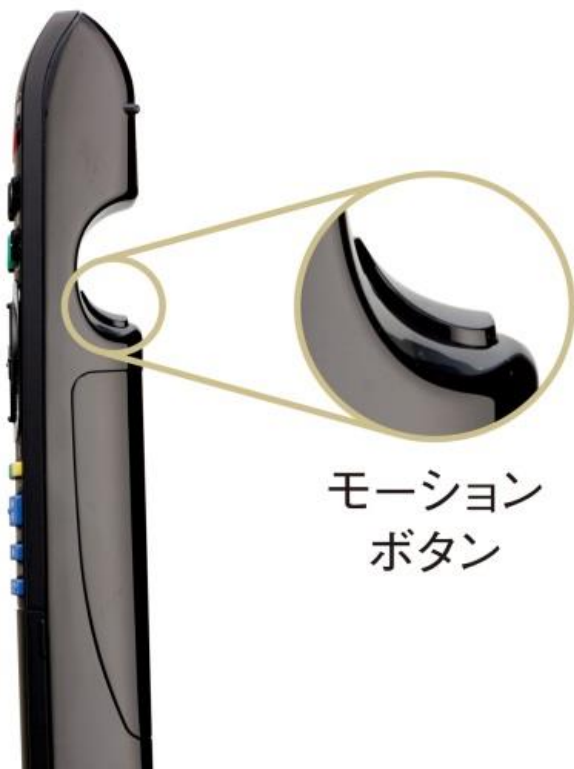

	1
背面1	モーション