


# DMR-SW2000 リモコンボタン配列表




	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ 電源	テレビ チャンネルアップ	テレビ 音量 プラス	
2	おもいで	テレビ 入力切換	テレビ チャンネルダウン	テレビ 音量 マイナス	
3	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル	30秒送り/ チャンネルアップ	
4	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル	10秒戻し/ チャンネルダウン	
5	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル	ゼロワット待機	
6	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル	ゆっくり/ はっきり	
7	スキップ 戻り	スキップ 送り	早戻し	早送り	
8	停止	一時停止	再生 1.3倍速		
9	ワンタッチ 予約録画	かんたん スタート			
10	ポップアップメニュー /録画一覧	スタート	番組表		
11	上下左右ボタン 左 ボタン	上下左右ボタン 上 ボタン	上下左右ボタン 右 ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定
12	サブメニュー	戻る			
13	青	赤	緑	黄 チャプターマーク	
14	地上/BS/CS	もっとTV /VOD	ネット	検索	
15	データ	3桁入力 消去	音声/字幕	開閉	
16	HDD/BD/SD	予約確認	入力切換	画面表示	

# かんたんリモコン ボタン配列表

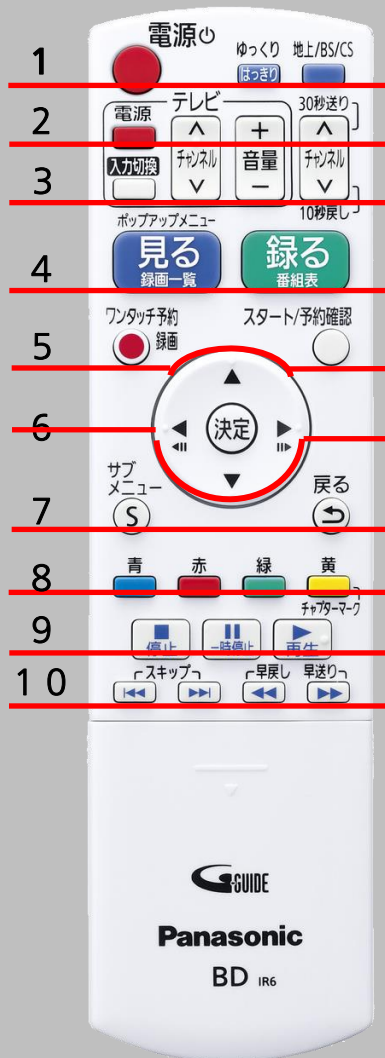

	1	2	3	4	5
1	電源	ゆっくり はっきり	地上/BS/CS		
2	テレビ 電源	テレビ チャンネルアッ プ	テレビ 音量プラス	チャンネルアップ 30秒送り	
3	テレビ 入力切替	テレビ チャンネルダウ ン	テレビ 音量マイナス	チャンネルダウン 10秒戻し	
4	見る 録画一覧 ポップアップメニュー	番組表			
5	ワンタッチ 予約録画	スタート /予約確認			
6	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
7	サブメニュー	戻る			
8	青	赤	緑	黄 チャプターマーク	
9	停止	一時停止	再生		
10	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	

# ふた ナカボタン配列表

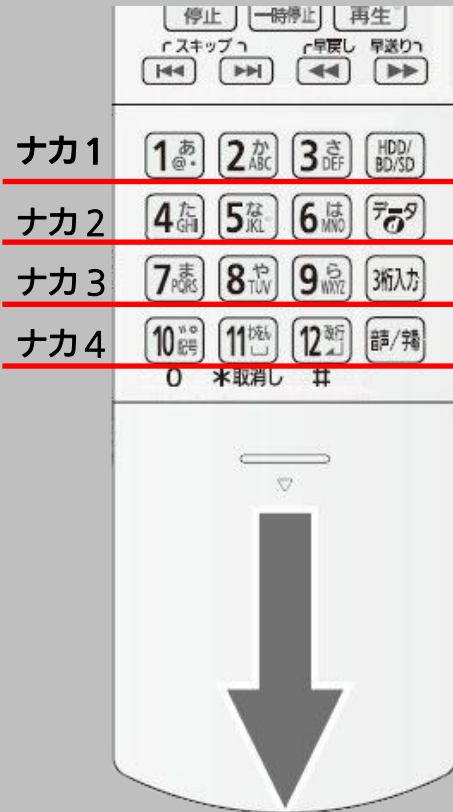

	1	2	3	4
ナカ1	1 チャンネル	2 チャンネル	3 チャンネル	HDD/ BD/SD
ナカ2	4 チャンネル	5 チャンネル	6 チャンネル	データ
ナカ3	7 チャンネル	8 チャンネル	9 チャンネル	3桁入力
ナカ4	10 チャンネル	11 チャンネル	12 チャンネル	音声/字幕