


# DMR - UBZ 1 リモコンボタン配列表

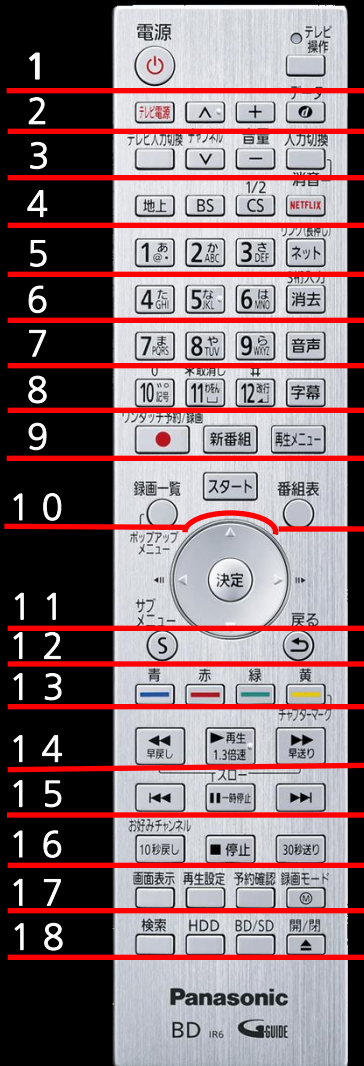

	1	2	3	4	5
1	電源ボタン	テレビ操作			
2	テレビ電源	チャンネルアップ	音量プラス	データ	
3	テレビ入力切替	チャンネルダウン	音量マイナス	入力切替	
4	地上	BS	CS	NETFLIX	
5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	ネット・リンク	
6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	消去/3桁入力	
7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	音声	
8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	字幕	
9	ワンタッチ予約/録画	新番組	再生メニュー		
10	録画一覧/ポップアップメニュー	スタート	番組表		
11	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
12	サブメニュー	戻る			
13	青	赤	緑	黄/ チャプターマーク	
14	早戻し	再生/ 1.3倍速	早送り		
15	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
16	10秒戻し	停止	30秒送り		
17	画面表示	再生設定	予約確認	録画モード	
18	検索	HDD	BD/SD	開/閉	