

2015年 ICレコーダー RR-XS360 本体各部の配置表

正面



	1	2	3
①	内蔵マイク左	ズーム・ステレオ切替スイッチ	内蔵マイク右
②	表示部		
③	メニューボタン	停止・戻るボタン	録音ボタン
④		上下左右ボタン 上・プラスボタン	
⑤	上下左右ボタン 左・早戻しボタン	再生・決定 (OK) ボタン	上下左右ボタン 右・早送りボタン
⑥		上下左右ボタン 下・マイナスボタン	
⑦	フォルダボタン	消去・ABリピートボタン	
⑧	内蔵スピーカー		
⑨		USB端子	
⑩	USB端子ふた		

2015年 ICLレコーダー RR-XS360 本体各部の配置表

左側面




①	内蔵マイク 左
②	ヘッドホン端子

右側面



①	内蔵マイク 右
②	マイク・ ライン端子
③	電源・ホールドス イッチ

背面

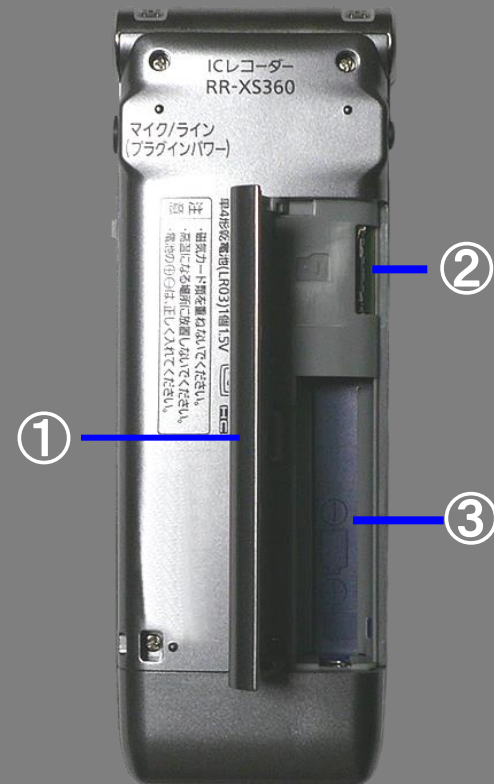

①	電源・SD挿入部 ふた
②	マイクロSDカード スロット
③	電池挿入部