



正面

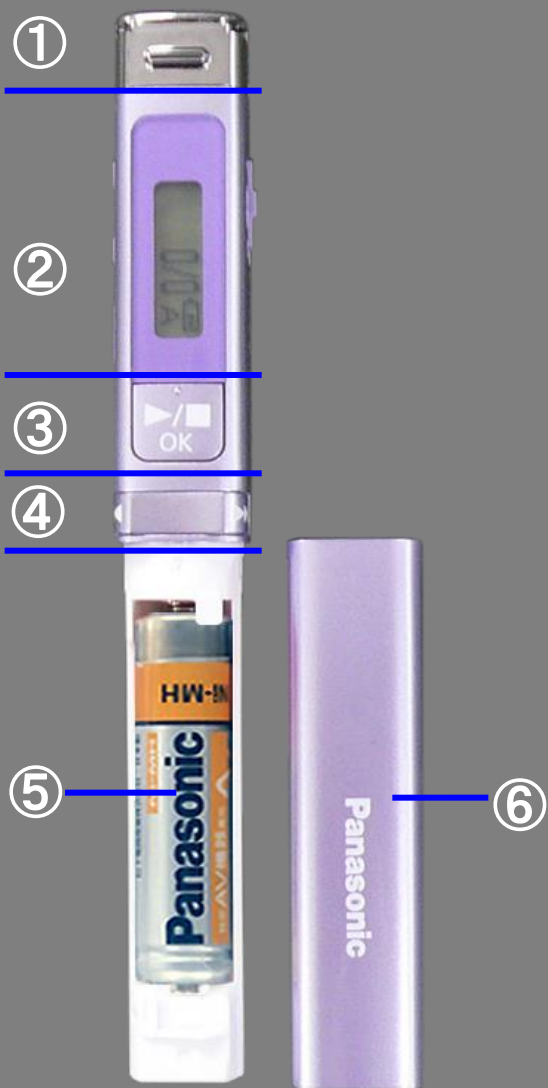

	1	2
①	録音スイッチ	
②	表示部	
③	再生・決定 (OK) ボタン	
④	早戻しボタン	早送りボタン
⑤	電池収納部(単4電池)	
⑥	電池ふた	

左側面

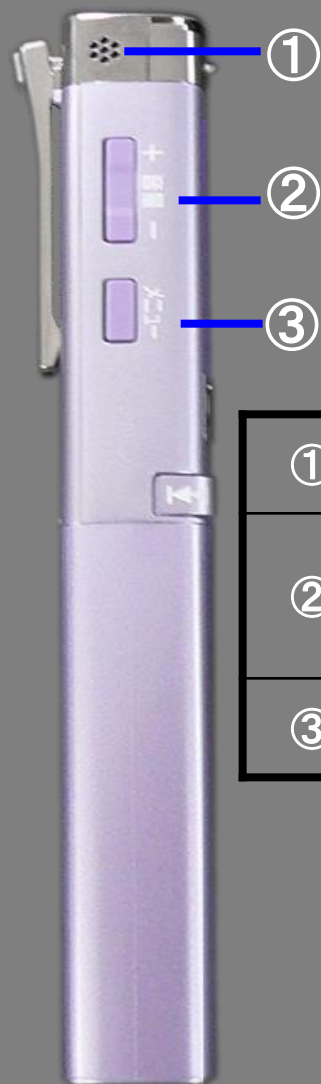

①	内蔵マイク左
②	音量ボタン プラス・マイナス
③	メニューボタン


右側面



①	内蔵マイク右
②	電源・ホールド スイッチ

2016年 ICレコーダー RR-XP008 本体各部の配置表

背面

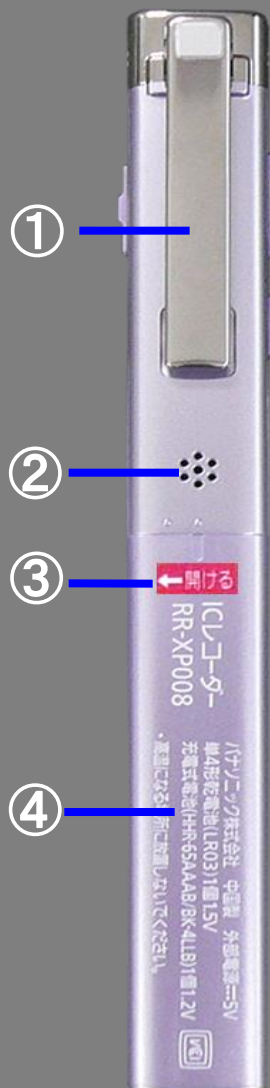


①	クリップ
②	内蔵スピーカー
③	開けるシール
④	電池カバー

天面



①	ヘッドホン端子
---	---------

底面

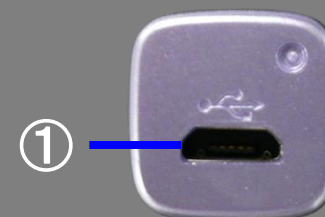

①	USB接続端子
---	---------