


正面

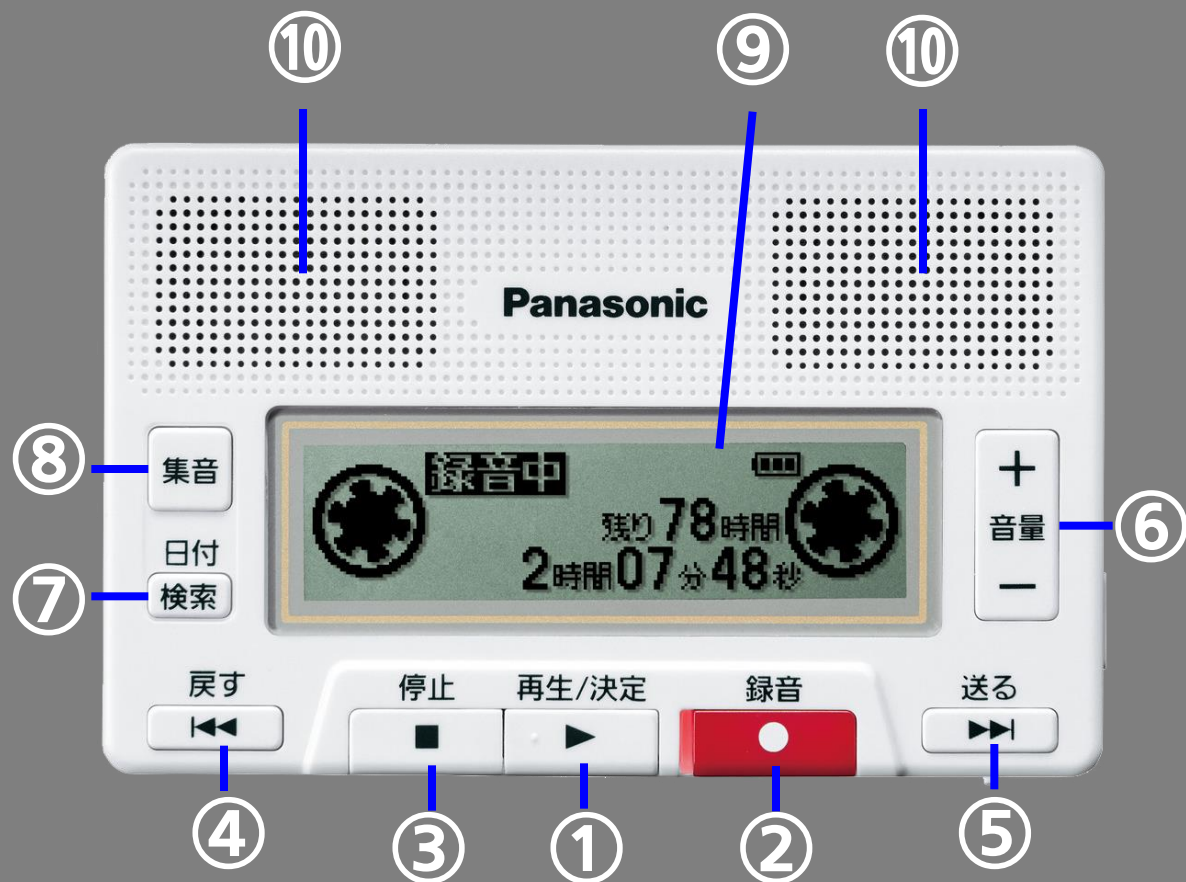

	名称
①	再生・決定 ボタン
②	録音ボタン
③	停止ボタン
④	戻るボタン
⑤	送るボタン
⑥	音量プラス・マイナス ボタン
⑦	日付検索ボタン
⑧	集音ボタン
⑨	液晶表示部
⑩	内蔵スピーカー

左側面



①	ヘッドホン出力 端子
②	外部マイク・ライン 入力端子

右側面



①	メニューボタン
②	消去ボタン

左側面



右側面

底面



天面



①	電源・ホールド スイッチ
---	-----------------


①	内蔵ステレオマイク 右用
②	内蔵ステレオマイク 左用

天面



底面

背面

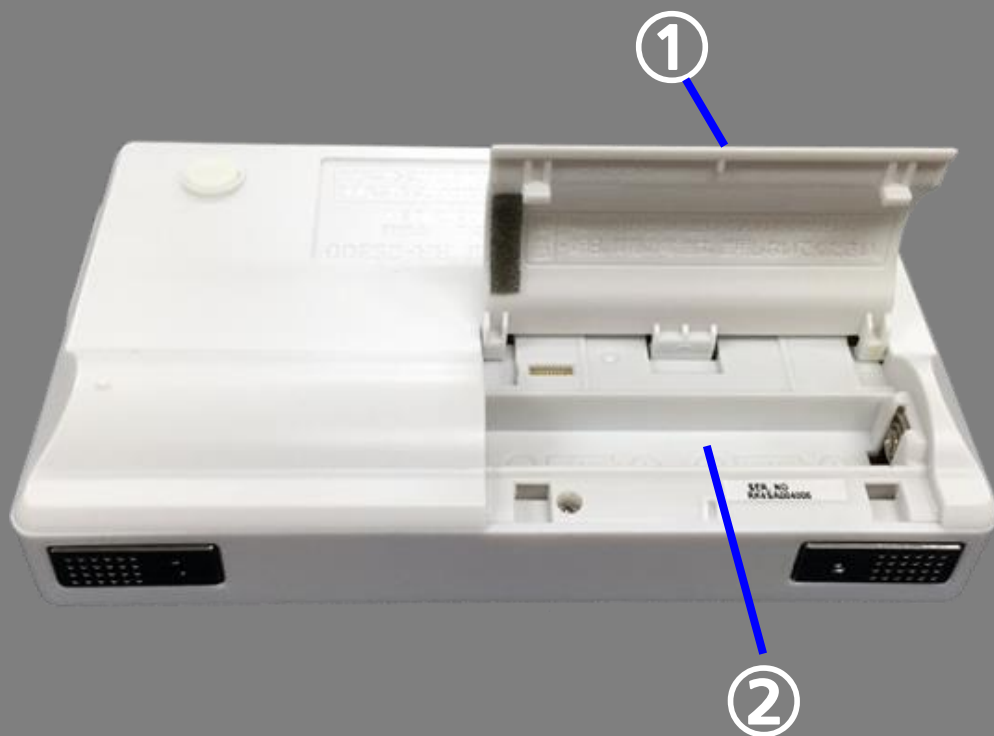

①

電池挿入部ふた

②

電池挿入部