


# TH-L32R2B ボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	画面表示	入力切換		
2	青	赤	緑	黄	
3	録画一覧	番組表	らくらくアイコン		
4	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
5	サブメニュー	戻る			
6	地上アナログ	地上デジタル	BSデジタル	CSデジタル	
7	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
8	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
9	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
10	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
11	元の画面	チャンネルアップ	音量プラス		
12	消音	チャンネルダウン	音量マイナス		
13	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	
14	録画	停止	一時停止	再生/ 1.3倍速	

## リモコン上部左側面

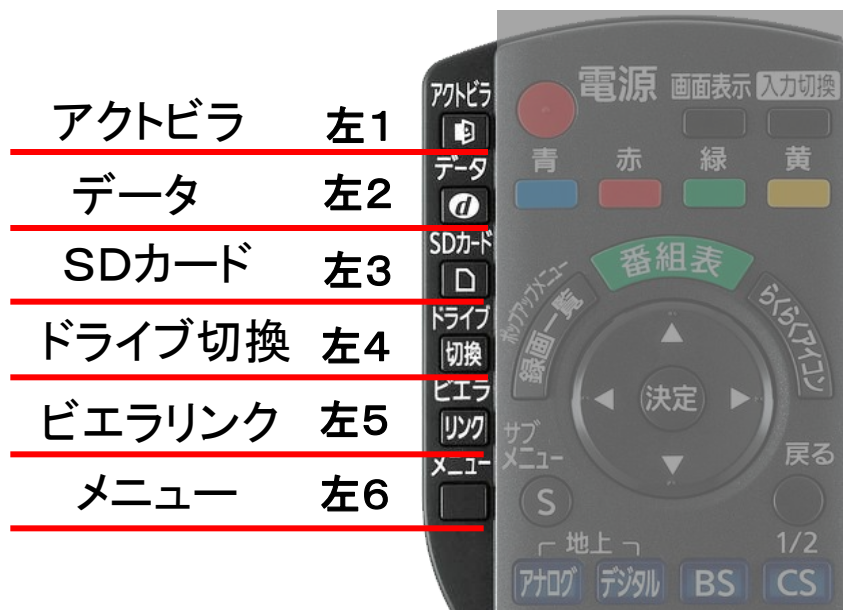

左6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

## リモコン下部ふたの中

ナカ1	音声切換	オフタイマー	字幕	30秒送り
ナカ2	ガイド	2画面	左右入換	右画面操作

	1	2	3	4
ナカ1	音声切換	オフタイマー	字幕	30秒送り
ナカ2	ガイド	2画面	左右入換	右画面操作

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオンオフ