

TH-L37S2 ボタン配列表



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 電源 | 画面表示 | 入力切換 | | |
| 2 | 青 | 赤 | 緑 | 黄 | |
| 3 | ピエラリンク | 番組表 | らくらくアイコン | | |
| 4 | 上下左右ボタン 左ボタン | 上下左右ボタン 上ボタン | 上下左右ボタン 右ボタン | 上下左右ボタン 下ボタン | 決定ボタン |
| 5 | サブメニュー | 戻る | | | |
| 6 | 地上アナログ* | 地上デジタル | BSデジタル | CSデジタル | |
| 7 | 1チャンネル | 2チャンネル | 3チャンネル | | |
| 8 | 4チャンネル | 5チャンネル | 6チャンネル | | |
| 9 | 7チャンネル | 8チャンネル | 9チャンネル | | |
| 10 | 10チャンネル | 11チャンネル | 12チャンネル | | |
| 11 | チャンネルアップ | 音量プラス | | | |
| 12 | チャンネルダウン | 音量マイナス | | | |
| 13 | 元の画面 | 消音 | | | |


リモコン上部左側面

- アクトビラ 左1
- データ 左2
- SDカード 左3
- オフタイマー 左4
- 番組キープ 左5
- メニュー 左6



左6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

リモコン下部ふたの中

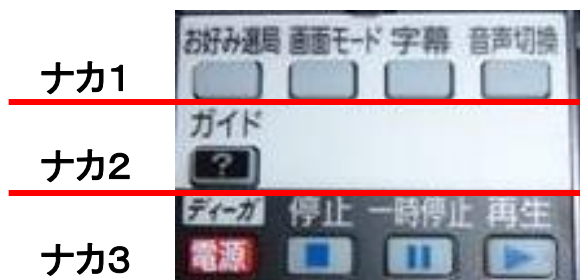

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|-------|------|------|
| ナカ1 | お好み選局 | 画面モード | 字幕 | 音声切換 |
| ナカ2 | ガイド | | | |
| ナカ3 | ディーガ電源 | 停止 | 一時停止 | 再生 |

ナカ1の4 音声切換で、解説放送のオンオフ