


リモコンボタン配列表

MR770シリーズ

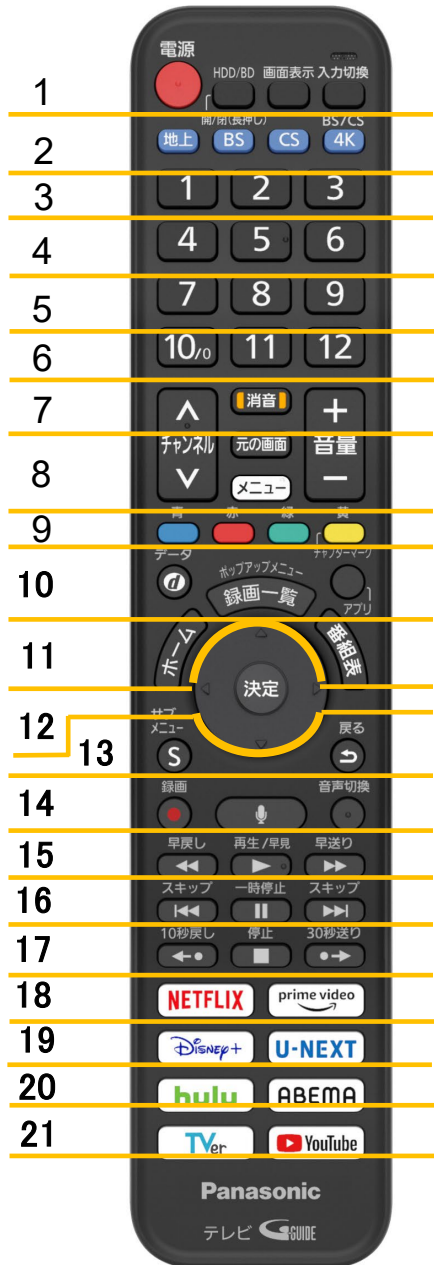

	1	2	3	4	5
1	電源	HDD/BD切換 ディスクトレイ開閉	画面表示	入力切換	
2	地上	BS	CS	BS/CS 4K	
3	1	2	3		
4	4	5	6		
5	7	8	9		
6	10	11	12		
7	チャンネルアップ	消音		音量アップ	
8	チャンネルダウン	元の画面	メニュー	音量ダウン	
9	青	赤	緑	黄	
10	データ	ポップアップメニュー 録画一覧	アプリ		
11	ホーム	番組表			
12	左カーソル	上カーソル	下カーソル	右カーソル	決定
13	サブメニュー	戻る			
14	録画	マイク	音声切換		
15	早戻し	再生・1.3倍速	早送り		
16	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
17	10秒戻し	停止	30秒送り		
18	NETFLIX	Amazon Prime Video			
19	Disney+	U-NEXT			
20	hulu	ABEMA TV			
21	TVer	YouTube			